


**Siurblio valdymo įtaiso  
montavimo ir aptarnavimo**

# **INSTRUKCIJA**

**UAB „Trys vadovai“  
Lašelinės laistymo sistemos  
[www.farmgarden.lt](http://www.farmgarden.lt)  
Tel.+370 652 56079  
Vilnius**


## ĮTAISO PASKIRTIS IR SANDARA:

Įtaisas skirtas automatiniam slėgio palaikymui lašelinio ar sprinklerinio laistymo sistemoje siurblio valdymo pagalba.

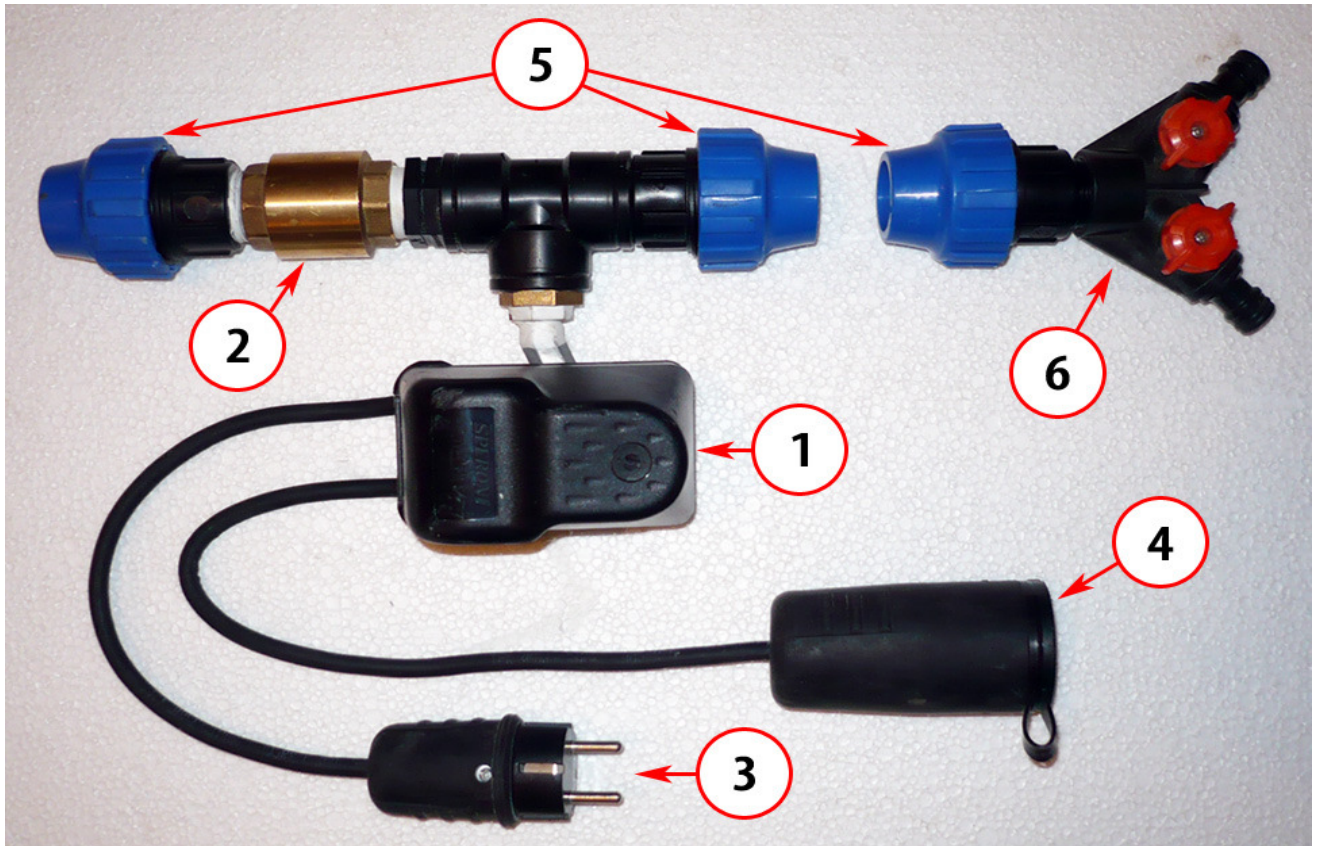

1 – slėgio relė, 2 – grįžtamasis vožtuvas, 3 – šakutė jungimui į ~ 220 V, 4 – rozetė siurblio įjungimui, 5 – fittingai, 6 – 2 išėjimų adapteris su čiaupais.

## ĮTAISO SUJUNGIMO SCHEMA:

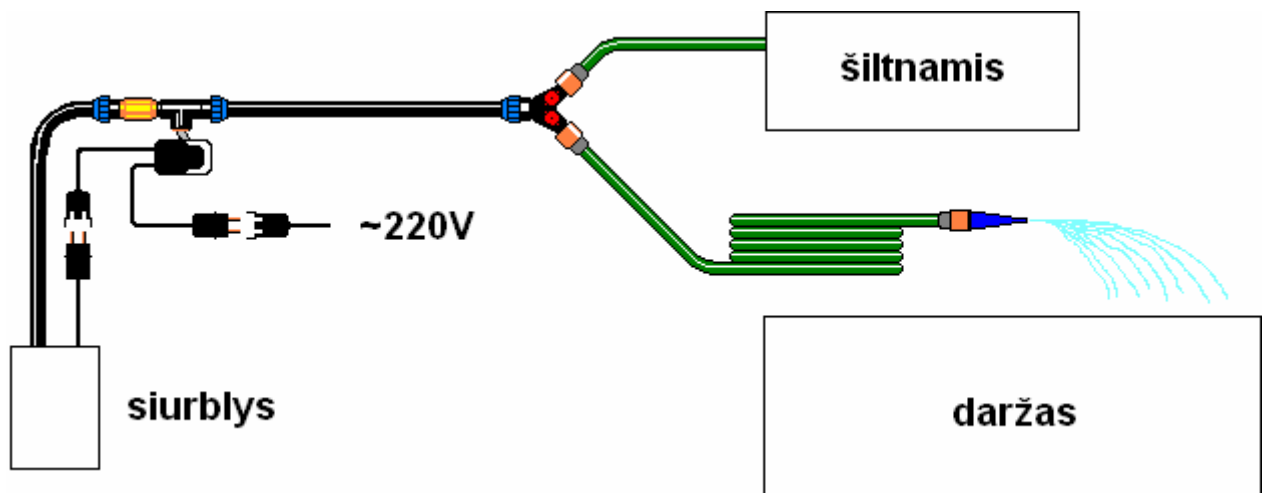

## **BENROS REKOMENDACIJOS**

Įtaisas dirba **su bet kuriuo** siurbliu. Siurblio veikimo principas (vibracinis ar išcentrinis), tipas, markė, galingumas arba slėgis įtaiso veikimui reikšmės neturi. Svarbu, kad siurblys būtų patvariai pakabintas vandenyje, pakankamu atstumu nuo dugno, nenutruktų ir nepradėtų pumpuoti grunto.

## **MONTAVIMAS**

1. Sujunkite žarna siurblių su įtaisu ir įtaisą su adapteriu. Sujungimams rekomenduojame naudoti standžią 25 mm skersmens polietileninę žarną. Žarnos ilgis neturi reikšmės, bet kuo ji ilgesnė, tuo geriau. Komplektą galite įtaisyti ant tvenkinio kranto arba šalia šulinio, kad užtektų siurblio elektros laido ilgio.

2. Atidarykite abiejų adapterio išėjimų čiaupus. Sujunkite adapterį su lašeliniu arba purkštuviniu komplektu lanksčia žarna greitos jungties sujungimais.

Sujungimui rekomenduojame naudoti 16 arba 19 mm skersmens lanksčią žarną ir atitinkamas jungtis. Lanksčios ir standžios žarnos ilgį bei adapterio vietą kiekvienu konkrečiu atveju pasirinkite taip, kad Jums būtų patogiu laistyti daržą (be šiltnamio).

3. Įjunkite siurblio maitinimo laidą į komplekte esančią rozetę, o šakutę – į ilgintuvo rozetę. Siurblys turi pradėti veikti. Kai žarna prisipildys, vanduo pradės tekėti iš laisvo adapterio galo. Užsukite čiaupą - po kiek laiko siurblys išsijungs. Tokiu būdu sistemoje nuolat palaikomas slėgis.

4. Galite laistyti daržą: užmaukite žarną ant laisvo adapterio išėjimo, atsukite adapterio čiaupą, o įjungti ir reguliuoti vandens srovę galėsite pasukę purkštuką.

5. Kad per lietų vanduo nepatektų į įtaiso relę, šakutę ir rozetę, padėkite po jais lentos gabalą, o iš viršaus uždenkite polietilinine plėvele (nehermetiškai, kad vėdintųsi!).

## **APTARNAVIMAS**

Sezonui pasibaigus, išimkite siurblių iš tvenkinio ar šulinio, atjunkite įtaisą, atjunkite žarnas ir padėkite šiltose patalpose, nes relės korpuse likęs vanduo užšalęs gali sugadinti relę.